now!Board™ Benutzerhandbuch

Installation und Betrieb

now!Board™
Vernon Hills, IL US
King's Lynn, Norfolk, PE30 4JX, UK
www.mynowboard.com
1-800-561-0301

Inhalt

Übersicht 3

now!Board™ Teile 3

Die Kamera 4

Der Stift 4

Der Stab 4

Sicherheitshinweise 4

Hardware- und Softwarevoraussetzungen für die Installation 5

Installation und Start 6

Installation der now!Board™ Software (Windows XP/Vista/7) 6

Installation der now!Board™ Software (Mac OS X – 10.5 oder höher) 9

Einrichtung Ihrer now!Board™ Kamera 12

Verwendung der now!Board™ mit einem Projektor 12

Verwendung der now!Board™ mit einem deckenmontierten Projektor 13

Verwendung der now!Board™ mit einem TV/Monitor 14

Kalibrierung der now!Board™ 14

Verwendung des Stifts 18

Verwendung des Stabs 19

Verwendung der now!Board™ Palette 20

Schaltflächen der Palette 21

Einstellungen 25

Instandhaltung der now!Board™ 26

Reinigung der now!Board™ 26

Batterie-Informationen und Installation 26

Software-Update 27

Gerätetransport 27

Problemlösung und Support 27

Übersicht

now!Board™ ist ein Set an tragbaren Tools, die jede ebene Oberfläche in eine interaktive Whiteboard verwandeln und so gemeinsames Arbeiten und Interaktivität an beinahe jedem Ort ermöglichen! now!Board™ funktioniert mit Ihrem vorhandenen Projektor, Computer und Ihrer Software – einfach einrichten und innerhalb weniger Minuten mit Ihrer Präsentation beginnen. Steuern Sie Ihren PC/Mac von der Stirnseite des Raums, erstellen und speichern Sie umgehend Notizen und Zeichnungen und wechseln Sie ganz einfach zwischen virtueller Whiteboard, dem Internet und Ihren Anwendungen.

HINWEIS: Vor der erstmaligen Verwendung der now!Board™ lesen Sie sich bitte die wichtigen Sicherheitsinformationen durch und befolgen Sie die entsprechenden Installations- und Gebrauchsanweisungen.

now!Board™ Teile

Ihr now!Board™ System besteht aus (Abbildung 1):

- now!Board™ Kamera
- now!Board™ Stift
- now!Board™ Stab
- CD mit Installationssoftware und Benutzerhandbuch
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Tragehülle

(Abbildung 1)

Die Kamera

Die Kamera wird auf einer Tischplatte positioniert und zeigt in Richtung Anzeigefläche.

Die Kamera verfügt über einen IR-Sensor und verfolgt die Stift- bzw. Stabbewegung.

Die Sichtlinie zwischen Kamera und Stift bzw. Stab darf während des Gebrauchs zu keiner Zeit eingeschränkt sein.

Die Kamera muss sich während der Verwendung in einer stabilen und fixierten Position befinden.

Es kann vorkommen, dass die Kamerafunktion durch andere Infrarot-Geräte oder intensive Beleuchtung, zum Beispiel Halogenlampen oder niedrig hängende Beleuchtungskörper, gestört wird.

Der Stift

Den Stift nicht auf zerkratzbaren Oberflächen verwenden, zum Beispiel auf Gipskartonwänden oder lackierten Oberflächen. Vor der Verwendung in einem kleinen Bereich der Anzeigefläche vorsichtig testen.

Der Stift dient nur zur Verwendung auf harten glatten Oberflächen, z. B. herkömmlichen Whiteboards. Raue Oberflächen können die Stiftspitze übermäßig abnutzen. Auf allen anderen Oberflächen den Stab verwenden.

Die Kommunikation zwischen Stift und Kamera erfolgt mittels Infrarot-Technologie (IR). Die Sichtlinie zwischen Kamera und Stift darf zu keiner Zeit eingeschränkt sein.

Der IR-Empfänger des Stifts befindet sich oben an der Stiftlinse. Halten Sie den Stift wie empfohlen (siehe Seite 18), um sicherzustellen, dass der IR-Empfänger während des Gebrauchs nicht verdeckt wird.

Der Stab

Der Stab eignet sich zur Verwendung auf beinahe jeder Oberfläche, z. B. auf Wänden und Projektorleinwänden.

Die Kommunikation zwischen Stab und Kamera erfolgt mittels Infrarot-Technologie (IR). Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie zwischen IR-Empfänger an der Stabspitze und Kamera während des Gebrauchs zu keiner Zeit eingeschränkt ist.

Um den Stab auf die gewünschte Länge zu erweitern, vorsichtig an der Spitze ziehen.

Sicherheitshinweise

Die now!Board™ Kamera ist mit einem Laser der Klasse 2 – ähnlich wie jenen in Lichtzeigern – ausgestattet. Standardmäßig kommt der Laser nur während des Kalibrierungsprozesses zum Einsatz. Die Kalibrierung der now!Board™ sollte nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

Die Strahlungsleistung des sichtbaren Softlasers beträgt weniger als 1 mW.

Blicken Sie nicht direkt in den Laser und zeigen Sie nicht mit dem Laser auf andere Personen.

Hardware- und Softwarevoraussetzungen für die Installation

now!Board™ ist mit diesen Betriebssystemen kompatibel:

- Microsoft® Windows XP
- Microsoft® Windows Vista
- Microsoft® Windows 7
- Mac OS X 10.5 Leopard
- Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- Mac OS X 10.7 Lion

Mindestanforderungen für MAC OS-basierte Systeme.
Mind. Mac OS 10.5.8 mit 2GB RAM und 2GHz Taktgeschwindigkeit

Mindestanforderungen für Windows-basierte Systeme.
Windows XP

- Windows XP Professional Service Pack 3
- .NET Framework 3.5 SP1 oder höher
- Prozessor: x86 oder x64 1,5 GHz und mindestens Pentium-Prozessor oder ähnliches (wird empfohlen)
- RAM: mind. 1 GB (wird empfohlen)
- Display: 800 x 600 High Color, 32-Bit; 1024 x 768 High Color, 32-Bit (wird empfohlen)
- DirectX 9.0c
- 128 MB Video-Ram oder eine andere Grafikkarte, die mindestens DirectX 9.0c unterstützt
- Windows XP Professional Service Pack 3
- .NET Framework 3.5 SP1 oder höher
- Prozessor: x86 oder x64 1,5 GHz und mindestens Pentium-Prozessor oder ähnliches (wird empfohlen)
- RAM: mind. 1 GB (wird empfohlen)
- Display: 800 x 600 High Color, 32-Bit; 1024 x 768 High Color, 32-Bit (wird empfohlen)
- DirectX 9.0c
- 128 MB Video-Ram oder eine andere Grafikkarte, die mindestens DirectX 9.0c unterstützt

Windows 7

- Windows 7 Professional Service Pack 1
- .NET Framework 3.5 SP1 oder höher
- 1,5 Gigahertz (GHz) oder schneller, 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor
- Mind. 1 Gigabyte (GB) RAM (32-Bit) oder mind. 2 GB RAM (64-Bit)
- Display: 800 x 600 High Color, 32-Bit; 1024 x 768 High Color, 32-Bit (wird empfohlen)
- DirectX 9 Grafiksammlung mit WDDM 1.0 oder einem höheren Treiber
- Mind. 1 GB Video-Ram oder eine andere Grafikkarte, die mindestens DirectX 9.0c unterstützt

Windows Vista

- Windows Vista Professional Service Pack 2
- .NET Framework 3.5 SP1 oder höher
- 1,5 Gigahertz (GHz) oder schneller, 32-Bit (x86) oder 64-bit (x64) Prozessor
- Mind. 1 Gigabyte (GB) RAM (32-Bit) oder mind. 2 GB RAM (64-Bit) (wird empfohlen)

- Display: 800 x 600 High Color, 32-Bit; 1024 x 768 High Color, 32-Bit (wird empfohlen)
- DirectX 9 Grafiksammlung mit WDDM 1.0 oder einem höheren Treiber
- Mind. 1 GB Video-Ram oder eine andere Grafikkarte, die mindestens DirectX 9.0c unterstützt

Installation und Start

Installation der now!Board™ Software (Windows XP/Vista/7)

1. Legen Sie die CD in Ihren Computer ein (oder laden Sie die neueste Software von mynowboard.com herunter).

2. Es sollte dieses Fenster zu sehen sein(Abbildung 2).

3. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei Setup.exe ausführen (Abbildung 2).

AutoPlay
DVD RW Laufwerk (D:) now!Board
Für diese Software und Spiele immer ausführen:
Programm von Ihrem Medium installieren oder ausführen
Setup.exe ausführen
Herausgeber nicht bekannt
Allgemeine Optionen
Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen
Mit Windows Explorer
Weitere Optionen zur Autowiedergabe in Systemsteuerung anzeigen

(Abbildung 2)

4. Am Bildschirm erscheint das now!Board™ Installationsfenster (Abbildung 3). Klicken Sie auf Weiter.

(Abbildung 3)

5. Willkommen (Abbildung 4). Klicken Sie auf Weiter.

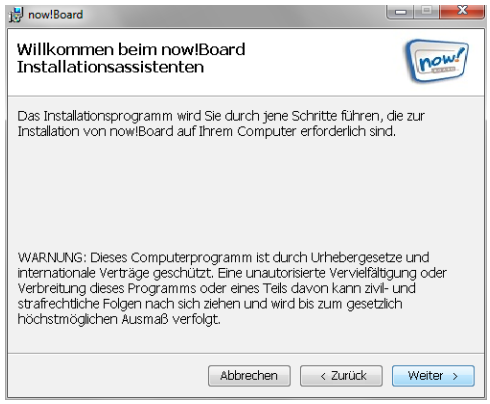
now!Board
Willkommen beim now!Board Installationsassistenten
Das Installationsprogramm wird Sie durch jene Schritte führen, die zur Installation von now!Board auf Ihrem Computer erforderlich sind.
WARNUNG: Dieses Computerprogramm ist durch Urhebergesetze und internationale Verträge geschützt. Eine unautorisierte Vervielfältigung oder Verbreitung dieses Programms oder eines Teils davon kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen und wird bis zum gesetzlich höchstmöglichen Ausmaß verfolgt.
Abbrechen
< Zurück
Weiter >

(Abbildung 4)

6. Information (Abbildung 5). Klicken Sie auf Weiter.

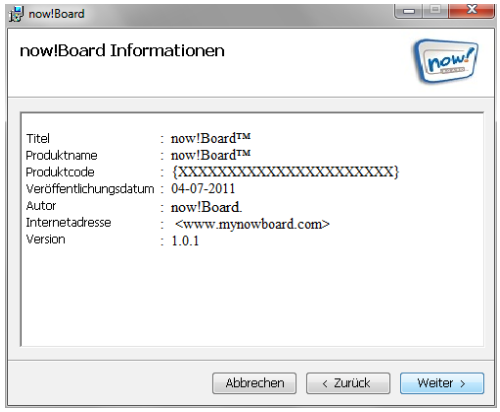

(Abbildung 5)

7. Lizenzvereinbarung (Abbildung 6). Lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie auf Ich stimme zu und Weiter.
   a. Wenn Sie der Lizenzvereinbarung für Benutzer zustimmen, führt Sie das Installationsprogramm durch die nächsten Schritte, die zur Installation der now!Board™ auf Ihrem Computer erforderlich sind.

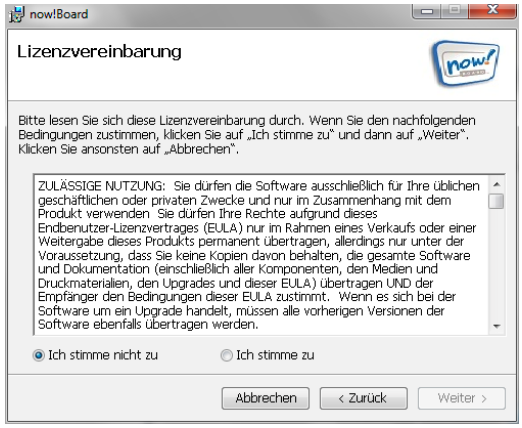
now!Board
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie sich diese Lizenzvereinbarung durch. Wenn Sie den nachfolgenden Bedingungen zustimmen, klicken Sie auf „Ich stimme zu" und dann auf „Weiter". Klicken Sie ansonsten auf „Abbrechen".
ZULÄSSIGE NUTZUNG: Sie dürfen die Software ausschließlich für Ihre üblichen geschäftlichen oder privaten Zwecke und nur im Zusammenhang mit dem Produkt verwenden. Sie dürfen Ihre Rechte aufgrund dieses Endbenutzer-Lizenzvertrages (EULA) nur im Rahmen eines Verkaufs oder einer Weitergabe dieses Produkts permanent übertragen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Sie keine Kopien davon behalten, die gesamte Software und Dokumentation (einschließlich aller Komponenten, den Medien und Druckmaterialien, den Upgrades und dieser EULA) übertragen UND der Empfänger den Bedingungen dieser EULA zustimmt. Wenn es sich bei der Software um ein Upgrade handelt, müssen alle vorherigen Versionen der Software ebenfalls übertragen werden.
Ich stimme nicht zu
Ich stimme zu
Abbrechen
< Zurück
Weiter >

(Abbildung 6)

8. Verknüpfungen (Abbildung 7). Wählen Sie aus, welche Verknüpfungen Sie erstellen möchten, und klicken Sie auf das entsprechende Feld. Klicken Sie auf Weiter.

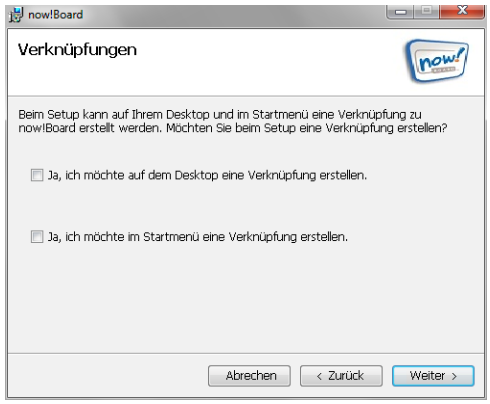
now!Board
Verknüpfungen
Beim Setup kann auf Ihrem Desktop und im Startmenü eine Verknüpfung zu now!Board erstellt werden. Möchten Sie beim Setup eine Verknüpfung erstellen?
Ja, ich möchte auf dem Desktop eine Verknüpfung erstellen.
Ja, ich möchte im Startmenü eine Verknüpfung erstellen.
Abrechen
< Zurück
Weiter >

(Abbildung 7)

9. Installationsordner auswählen (Abbildung 8). Entweder Sie verwenden den Standardordner C:\Program Files\now!Board\ oder Sie klicken auf die Schaltfläche [Durchsuchen], um einen Installationsordner auf Ihrem Computer auszuwählen. Wählen Sie dann entweder Alle, damit jeder Benutzer Ihres Computers die now!Board™ Applikation nutzen kann, oder klicken Sie auf Nur ich, damit nur Sie die Applikation verwenden können. Klicken Sie auf Weiter.

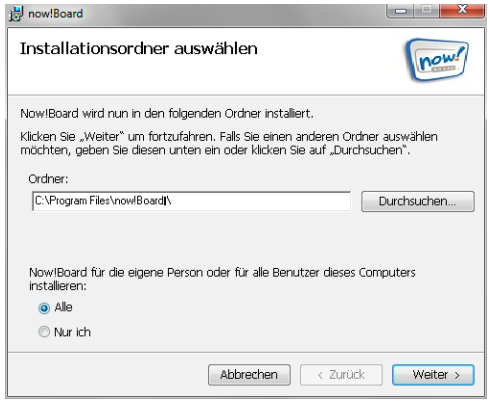
now!Board
Installationsordner auswählen
Now!Board wird nun in den folgenden Ordner installiert.
Klicken Sie „Weiter" um fortzufahren. Falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten, geben Sie diesen unten ein oder klicken Sie auf „Durchsuchen".
Ordner:
C:\Program Files\now!Board\
Durchsuchen...
Now!Board für die eigene Person oder für alle Benutzer dieses Computers installieren:
Alle
Nur ich
Abbrechen
< Zurück
Weiter >

(Abbildung 8)

10. Installation bestätigen (Abbildung 9). Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation der now!Board™ Software zu beginnen.

now!Board
Installation bestätigen
Das Installationsprogramm ist nun bereit, now!Board auf Ihrem Computer zu installieren.
Klicken Sie auf „Weiter", um die Installation zu starten.
Abrechen
< Zurück
Weiter >

(Abbildung 9)

11. Das Installationsprogramm lädt nun die now!Board™ Software auf Ihren Computer herunter (Abbildung 10). Warten Sie, bis die Software vollständig installiert ist.

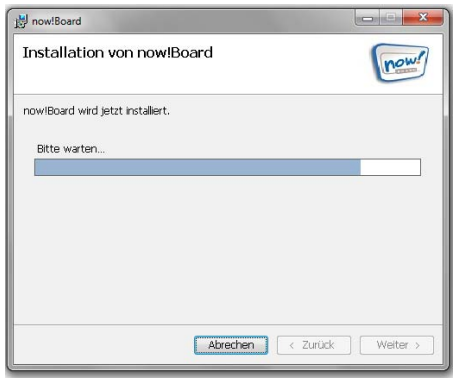

(Abbildung 10)

12. Installation abgeschlossen (Abbildung 11). Klicken Sie auf Beenden, um den Installationsvorgang abzuschließen.

13. Überprüfen Sie, ob Sie über die neueste Version der now!Board™ Software verfügen. Klicken Sie dazu in der Palette auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Software aktualisieren. Sie können sich die neueste Version aber auch unter mynowboard.com herunterladen.

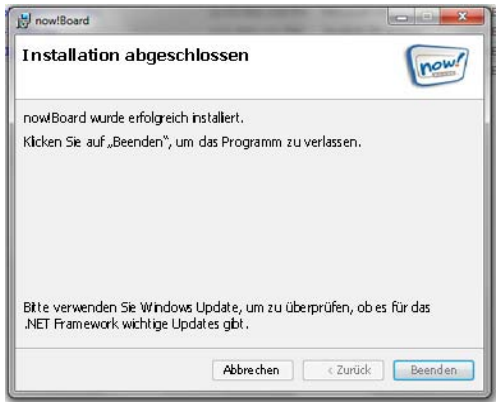
now!Board
Installation abgeschlossen
now!Board wurde erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf „Beenden", um das Programm zu verlassen.
Bitte verwenden Sie Windows Update, um zu überprüfen, ob es für das .NET Framework wichtige Updates gibt.
Abbrechen
< Zurück
Beenden

(Abbildung 11)

14. Richten Sie die now!Board™ Hardware ein, indem Sie den Anweisungen im Abschnitt „Einrichtung Ihrer now!Board™ Kamera" folgen.
    a. Warten Sie, bis die Software vollständig installiert ist.

Installation der now!Board™ Software (Mac OS X – 10.5 oder höher)

1. Legen Sie die CD in Ihren Computer ein (oder laden Sie die neueste Software von mynowboard.com herunter). In einem Fenster erscheint das now!Board™ Symbol. Doppelklicken Sie auf das Symbol, um die Installation zu starten.

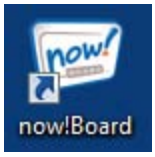

2. Sie sollten den Bildschirm Willkommen bei der now!Board™ Installation sehen (Abbildung 12). Klicken Sie auf Fortfahren.

(Abbildung 12)

3. Es erscheint die Lizenzvereinbarung (Abbildung 13). Klicken Sie auf Weiter.

(Abbildung 13)

4. Nun sehen Sie diesen Bildschirm (Abbildung 14). Nach Durchlesen der Lizenzvereinbarung müssen Sie auf Ich stimme zu klicken, um fortfahren zu können.

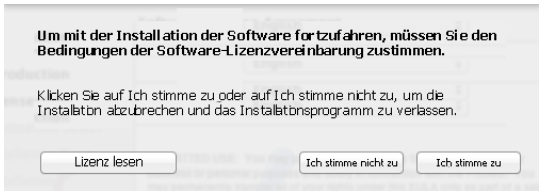
Um mit der Installation der Software fortzufahren, müssen Sie den Bedingungen der Software-Lizenzvereinbarung zustimmen.
Klicken Sie auf Ich stimme zu oder auf Ich stimme nicht zu, um die Installation abzubrechen und das Installationsprogramm zu verlassen.
Lizenz lesen
Ich stimme nicht zu
Ich stimme zu

(Abbildung 14)

5. Danach erscheint der Bildschirm Auswahl Zielvolume. Wählen Sie aus, wo die now!Board™ Software installiert werden soll, und klicken Sie auf Weiter.

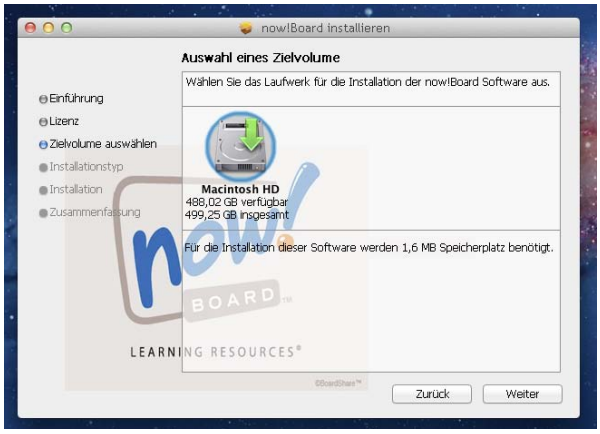

6. Nun erscheint der Bildschirm Installationstyp. Klicken Sie auf Installieren, um fortzufahren.

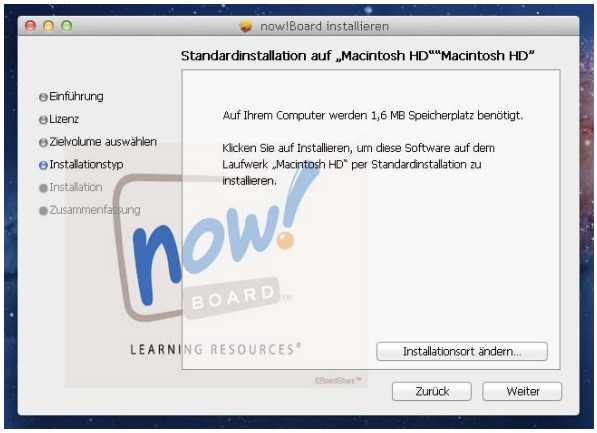

7. Wenn Ihr System zur Installation der Software einen Namen und ein Passwort benötigt, werden Sie nun dazu aufgefordert, diese einzugeben.

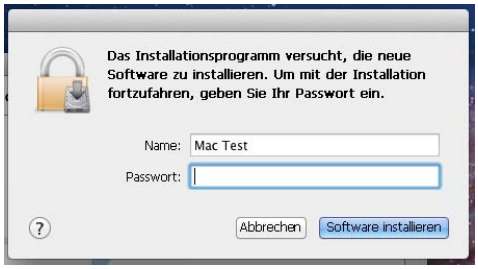
Das Installationsprogramm versucht, die neue Software zu installieren. Um mit der Installation fortzufahren, geben Sie Ihr Passwort ein.
Name:
Mac Test
Passwort:
Abbrechen
Software installieren

8. Nach erfolgter Installation sehen Sie diesen Bildschirm. Klicken Sie auf Beenden.

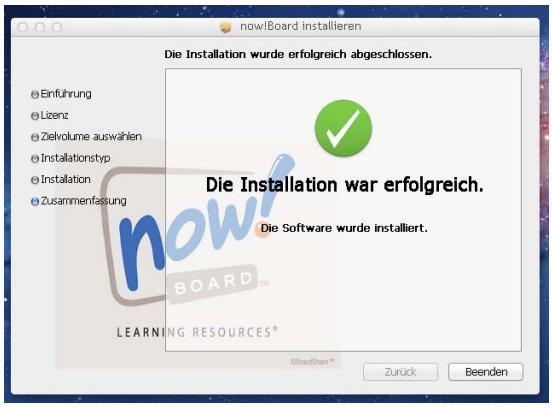

9. Um die Software zu starten, suchen Sie die now!Board™ in Ihrem Programmordner. Starten Sie die Software mittels Doppelklick. Ziehen Sie now!Board™ von Ihrem Programmordner auf den Desktop, um eine Verknüpfung zu erstellen.

Einrichtung Ihrer now!Board™ Kamera

Die now!Board™ Software, die Kamera, der Stift und der Stab funktionieren nur gemeinsam. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen der now!Board™ Software und die nachstehenden Hinweise, um den Projektor, die Kamera und den Stab so zu positionieren, dass ihr optimaler Einsatz gewährleistet ist.

Verwendung der now!Board™ mit einem Projektor

1. Schließen Sie den Projektor an Ihren Computer an. Stellen Sie den Projektor so weit entfernt auf, wie es für die gewünschte Anzeige erforderlich ist. Der Projektor sollte sich zwischen 5“ und 11“ (1,5 m und 3,35 m) von der Anzeigefläche entfernt befinden. Wenn Sie nur den Stift (nicht den Stab) verwenden, kann sich der Projektor in einer Entfernung von bis zu 14“ (4,25 m) von der Anzeigefläche befinden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Auflösung Ihres Computerbildschirms 1024 x 768 beträgt. Die meisten Projektoren verwenden standardmäßig diese Einstellung.

Um die Auflösung Ihres Computers zu ändern, gehen Sie zu:

Windows: Systemsteuerung > Anpassung > Anzeige

Mac: Systemeinstellungen > Monitore

2. Schließen Sie die now!Board™ Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an (Abbildung 15).

(Figure 15)

3. Stellen Sie die now!Board™ Kamera ungefähr 12“ (30 cm) hinter dem Projektor auf, ohne dass die Sichtlinie zwischen den beiden Geräten eingeschränkt wird. Die Kamera sollte direkt (und nicht in einem Winkel) zur Anzeigefläche zeigen (Abbildung 16).

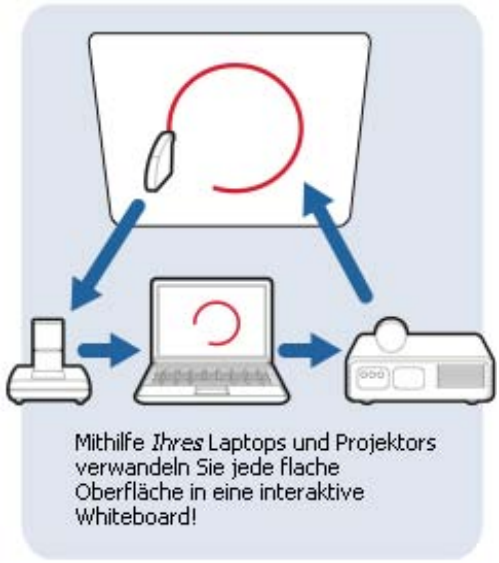

(Abbildung 16)

4. Starten Sie die now!Board™ Software auf Ihrem Computer (Abbildung 17). Wenn Sie eines dieser Dialogfelder sehen, klicken Sie auf Ja, um mit der Kalibrierung zu beginnen.

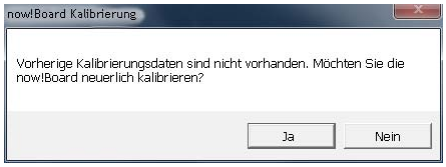

(Abbildung 17)

Verwendung der now!Board™ mit einem deckenmontierten Projektor

1. Folgen Sie den Hinweisen zur Verwendung der now!Board™ mit einem Projektor. Achten Sie darauf, dass die Kamera unter und ca. 8 – 12” (20 – 30 cm) hinter dem Projektor platziert wird, ohne dass die Sichtlinie zwischen den beiden Geräten eingeschränkt ist.
2. Wenn die Kamera am Projektor angebracht und die Kamerarichtung getauscht wird, müssen Sie im Menü Einstellungen die Option Deckenmontierte Kamera auswählen.

(Abbildung 18)

Verwendung der now!Board™ mit einem TV/Monitor

1. Schließen Sie Ihren Computer an Ihrem TV/Monitor an. Verwenden Sie dazu das für Ihr TV-System entsprechende Kabel. Schalten Sie den TV/Monitor ein und wählen Sie die richtige Eingangsquelle, damit Ihr Computerbildschirm am Monitor angezeigt wird.

2. Schließen Sie die now!Board™ Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an (Abbildung 18).

3. Positionieren Sie die Kamera wie folgt:

- D = H + B, wobei
    - D für die Distanz zwischen Kamera und TV/Monitor steht;
    - H die Höhe des TV/Monitors ist;
    - und B die Breite des TV/Monitors ist.
    - Für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der now!Board™ Kamera ist diese Distanz erforderlich.
4. Starten Sie die now!Board™ Software auf Ihrem Computer.

Kalibrierung der now!Board™

1. Um die Software zu starten, doppelklicken Sie auf Ihrem Computer-Desktop auf das now!Board™ Symbol (Abbildung 19) oder wählen Sie im Startmenü now!Board™ aus. Beim Öffnen des Programms erscheint der Startbildschirm der now!Board™ Applikation.

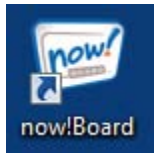

(Abbildung 19)

2. Nun überprüft die now!Board™ Applikation die Verbindung zur now!Board™ Kamera. Wenn die Kamera nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, erscheint auf dem Bildschirm die Aufforderung zur Kalibrierung. Wenn Sie diese Nachricht sehen (Abbildung 20), ist Ihre Kamera nicht richtig angeschlossen. Siehe Seite 12 für Anweisungen zur Einrichtung.

   Hinweis: Die now!Board™ Software kann auch ohne angeschlossener Kamera verwendet werden. Klicken Sie dazu auf OK, wenn diese Mitteilung erscheint (Abbildung 20)

(Abbildung 20)

3. Wenn Sie die now!Board™ zum ersten Mal verwenden, sehen Sie diesen Bildschirm (Abbildung 21). Klicken Sie Ja, um die Kalibrierung zu starten.

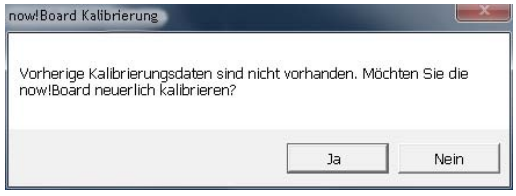

(Abbildung 21)

Wenn Sie die now!Board™ bereits kalibriert haben, sehen Sie diesen Bildschirm (Abbildung 22). Wenn Sie die Kamera oder den Projektor verschoben haben (wenn auch nur geringfügig), klicken Sie auf Ja, um die Kalibrierung neuerlich vorzunehmen.

(Abbildung 22)

Wenn Sie die Kamera oder den Projektor nicht verschoben haben, klicken Sie auf Nein. Sie sehen diesen Bildschirm (Abbildung 23). Klicken Sie auf OK, dann werden die vorherigen Kalibrierungspunkte verwendet.

Es wird empfohlen, die now!Board™ bei jedem Gebrauch neuerlich zu kalibrieren.

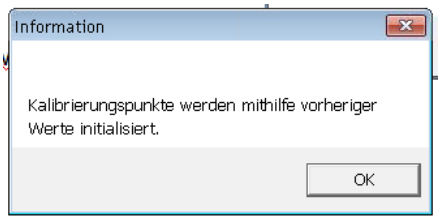

(Abbildung 23)

4. Nun sehen Sie diesen Bildschirm (Abbildung 24).

   Drehen oder neigen Sie die Kamera nach oben/unten bis der rote Laserstrahl zur Mitte des roten Kreises an der Anzeigefläche zeigt (Abbildungen 25 & 26.

   Hinweis: Bei der Kalibrierung der now!Board™ mit einem TV/Monitor kann es in einigen Fällen vorkommen, dass der Laserstrahl auf der Anzeigefläche nicht zu sehen ist. Geben Sie in solch einem Fall ein weißes Blatt Papier vor den Monitor, damit der Laserstrahl leichter zu sehen ist.

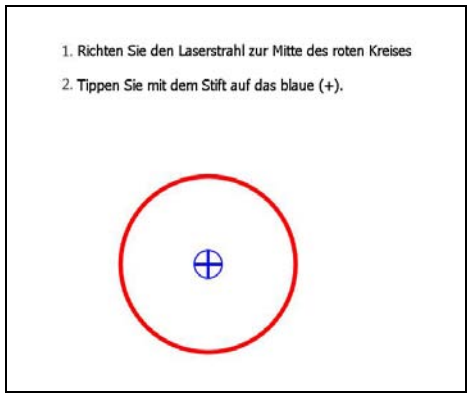

(Abbildung 24)

   Neigen Sie die Kamera, um den Laserstrahl nach oben oder unten zu bewegen (Abbildung 25).

   Ziehen Sie die Kamera vorsichtig an der Spitze nach oben, um Hindernisse zu umgehen (Abbildung 26).

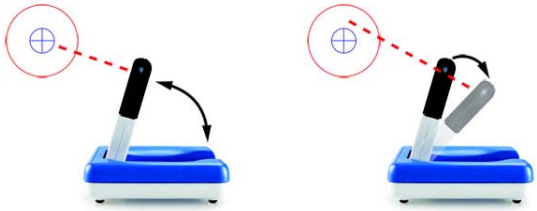

(Abbildungen 25 & 26)

5. Kalibrieren Sie die now!Board™, indem Sie den Anweisungen auf der Anzeigefläche folgen. Berühren Sie mit dem Stift oder dem Stab genau die Mitte der neun Kalibrierungspunkte.

   Achten Sie darauf, den Stift – wie abgebildet – richtig zu halten (Abbildung 27).

   Halten Sie den Stift – wie abgebildet – flach gegen die Anzeigefläche (Abbildung 28).

   Zur Auswahl der einzelnen Kalibrierungspunkte, tippen Sie mit der Spitze fest gegen die Anzeigefläche.

   Drücken Sie während der Kalibrierung nicht die seitliche Taste am Stift. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung des Stifts.

(Abbildung 27)

(Abbildung 28)

6. Die Kalibrierungspunkte geben Informationen über die Laserstrahlposition. Bei Abweichung des Laserstrahls erscheint am Bildschirm die Aufforderung, ihn nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen (Abbildung 29). Drehen oder neigen Sie die Kamera nach oben/unten, um den Laserstrahl zu bewegen.

   Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Laser zu bewegen, verändern Sie die Laserposition immer nur geringfügig (jedes Mal um ca. 2,5 cm), wie angewiesen.

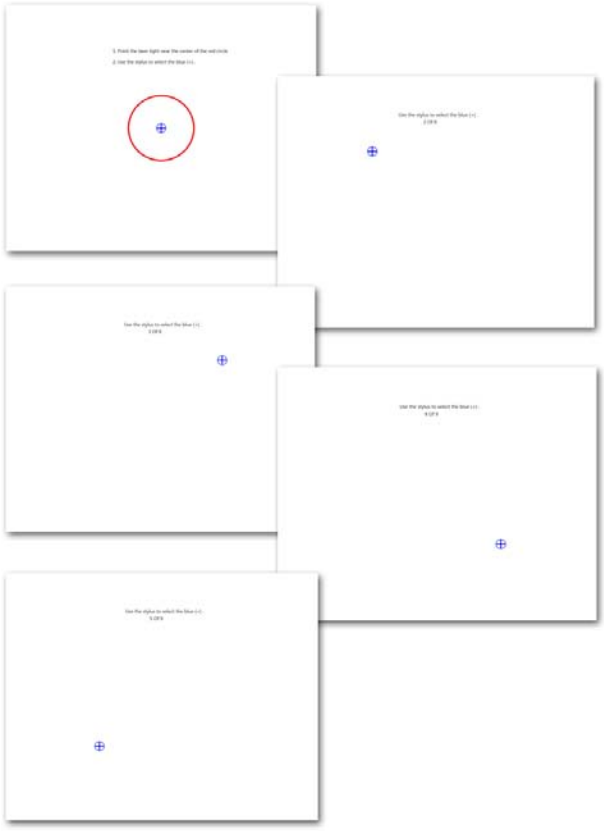

(Abbildung 29)

7. Wenn sich die Kamera zu nah oder zu weit entfernt von der Anzeigefläche befindet, erscheint am Bildschirm die Mitteilung Kamera nach vor oder hinten bewegen. Der Projektor sollte zwischen 5 und 11" (1,5 – 3,35 m) von der Anzeigefläche entfernt sein (oder 14"/4,25 m, wenn Sie nur den Stift verwenden). Positionieren Sie die Kamera ungefähr 8 – 12" (20 - 30 cm) hinter dem Projektor.

8. Sobald der Kalibrierungsprozess erfolgreich abgeschlossen ist, schaltet sich der Laser aus. Nun erscheinen auf der Anzeigefläche die now!Board™ Palette und Ihre Desktop-Anzeige.

9. Um den Kalibrierungsprozess jederzeit abzubrechen:

   Windows – Drücken Sie auf Ihrer Computertastatur die Taste „Esc".

   Mac – Drücken Sie die Schaltfläche ABBRECHEN.

(Abbildung 30)

10. Wenn Sie die Kameraposition während der Verwendung ändern möchten, müssen Sie die Kamera neuerlich kalibrieren. Klicken Sie in der now!Board™ Palette auf das Symbol Einstellungen (Abbildung 30) und wählen Sie Kalibrieren.

Verwendung des Stifts

Den Stift nicht auf zerkratzbaren Oberflächen verwenden, zum Beispiel auf Gipskartonwänden oder lackierten Oberflächen. Verwenden Sie den Stift nur auf harten glatten Oberflächen wie Whiteboards.

1. Für den Stift werden zwei 1,5 V AAA Batterien benötigt. Befolgen Sie die Anweisungen bezüglich der Batterien auf Seite 26.
2. Das Licht des Stifts muss für die Kamera jederzeit sichtbar sein. Halten Sie den Stift richtig (siehe Abbildung), um zwischen Stift und Kamera eine uneingeschränkte Sichtlinie zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie zwischen Stift und Kamera durch Ihre Hand, Ihren Körper oder andere Gegenstände im Raum nicht beeinträchtigt wird.

Richtig

Verdecken Sie nicht das Licht im Stift:

Falsch

3. Drücken Sie die Spitze gegen die Anzeigefläche, um etwas auszuwählen oder zu schreiben. Die Spitze gibt dabei leicht nach.

4. Halten Sie beim Schreiben den Stift – wie abgebildet – flach gegen die Anzeigefläche, die Spitze muss dabei leicht nachgeben (Abbildung 31). Wenn die Spitze nicht nachgibt, kann mit dem Stift nicht geschrieben werden.

(Abbildung 31)

5. Die seitliche Taste am Stift dient zum Rechtsklicken (Windows) oder Ctrl-Klicken (MAC). Mit dem now!Board™ Stift können Sie Ihren PC ähnlich wie mit einer Maus steuern.

Mausfunktion	Aktion mit dem Stift
Links klicken	Stiftspitze nach unten drücken.
Rechts klicken (Windows) Ctrl klicken (MAC)	Setzen Sie die Stiftspitze auf das Objekt am Bildschirm und drücken Sie die seitliche Taste.

Hinweis: Drücken Sie die seitliche Taste nicht beim Schreiben oder Kalibrieren.

6. Das grüne Licht im Stift hat eine Anzeigefunktion.
   - Blinken in Abständen – Stift ist an
   - Schnelles Blinken – schwache Batterie
   - Permanentes Licht – Spitze oder Seitentaste wurden betätigt

Verwendung des Stabs

Verwenden Sie den Stab auf unebenen Oberflächen wie Wänden und Projektorleinwänden oder jeder Oberfläche, die möglicherweise zerkratzt werden könnte.

1. Für den Stab werden zwei 1,5 V AAA Batterien benötigt. Befolgen Sie die Anweisungen bezüglich der Batterien auf Seite 26.

2. Der Projektor sollte sich zwischen 5“ und 11“ (1,5 m und 3,35 m) von der Anzeigefläche entfernt befinden. Achten Sie darauf, die Kamera ungefähr 8 – 12“ (20 - 30 cm) hinter dem Projektor zu positionieren. Der Stab funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Entfernung zwischen Kamera und Anzeigeoberfläche mehr als 12“ (3,65 m) beträgt.

3. Das Licht des Stabs muss für die Kamera jederzeit sichtbar sein. Hinweis: Das Licht in der Stabspitze ist nicht zu sehen. Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie zwischen Stift und Kamera durch Ihre Hand, Ihren Körper oder andere Gegenstände im Raum nicht beeinträchtigt wird.

4. Um den Stab auf die gewünschte Länge zu erweitern, vorsichtig an der Spitze ziehen.

5. Um Symbole von der Werkzeugliste auszuwählen, die Taste am Stab drücken und dann wieder loslassen. Beim Schreiben die Taste gedrückt halten. Hinweis: Beim Stab gibt es keine Rechtsklick/Ctrl-Klick-Funktion.

Verwendung der now!Board™ Palette

Die now!Board™ Palette (Abbildung 32) umfasst Werkzeuge zum Schreiben, Tippen, Zeichnen und Präsentieren Ihrer Informationen.PALETTENSYMBOLE

(Abbildung 32)

Um die Palette auf Ihrem Desktop zu verschieben, auf den grauen Bereich klicken und an die gewünschte Stelle ziehen.

Schaltflächen der Palette

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Auswählen	Der Pfeil zum Auswählen wird wie Ihr Mauscursor verwendet. Verwenden Sie dieses Tool zum Anklicken von Links und zur Auswahl von Objekten oder Menüs auf dem Desktop.
	Zeichenstift	Durch Anklicken des Zeichenstift-Symbols können Sie Ihr Cursorzeichen so verändern, dass es wie ein Stift aussieht. Verwenden Sie diese Funktion, um im Whiteboard-Modus auf dem Bildschirm, auf Ihrem Desktop oder in anderen Programmen zu zeichnen. Mithilfe anderer Palettenwerkzeuge können Sie Breite und Farbe der Linien ändern. Um zu zeichnen oder zu schreiben, drücken Sie die Stiftspitze gegen die Anzeigefläche und halten Sie sie gedrückt. Um mit dem Stab zu zeichnen oder zu schreiben, halten Sie die Taste am Griff gedrückt. Bei Verwendung der Zeichenstift-Funktion werden standardmäßig die Tools Speichern, Bild schließen und Rückgängig aktiviert. Die Tools Öffnen und Wiederherstellen werden deaktiviert. Beim Markieren mit dem Zeichenstift müssen Sie vor Öffnen einer neuen Datei die aktuellen Änderungen speichern oder verwerfen.
	Farbe	Damit können Sie die die Farbe der Schrift oder Markierung ändern. Diese beiden Funktionen sind unabhängig voneinander, d. h. für Schrift und Markierung können verschiedene Farben verwendet werden.
	Linienstärke	Dieses Werkzeug ist nur dann aktiv und verfügbar, wenn zuerst der Zeichenstift aktiviert wurde. Damit kann die Linienstärke angepasst werden. Hinweis: Die Höhe der Markierung kann nicht geändert werden.
	Umfang	Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Form, Größe oder Position einer Zeichnung auf dem Whiteboard oder Desktop zu verändern. Klicken Sie auf das Symbol Umfang und zeichnen Sie dann einen Kreis um die Objekte, die Sie bearbeiten möchten. Nach der Auswahl von Objekten ist deren Kontur zu sehen. Um den Umfang der ausgewählten Objekte zu ändern, ziehen Sie an einem Punkt in der Ecke oder an der Seite. Um die gewählten Objekte zu verschieben, klicken Sie die Objekte jeweils in der Mitte an und ziehen Sie sie an die gewünschte Whiteboard- oder Desktop-Position.
	Rückgängig	Drücken Sie diese Schaltfläche, um die Aktion des letzten Benutzers, z. B. eine Linie, Markierung, Größenänderung, auf dem Whiteboard oder Desktop rückgängig zu machen. Das Symbol bleibt grau, wenn keine Aktion rückgängig gemacht werden kann.
	Tastatur	Drücken Sie dieses Symbol, um auf die virtuelle Standardtastatur Ihres Computers zuzugreifen. Verwenden Sie den Stift oder Stab, um Buchstaben oder Tastenfunktionen auszuwählen. Hinweis: Achten Sie darauf, dass sich der Cursor Ihres Computers dort befindet, wo der Text erscheinen soll.

Symbol	Bezeichnung	Funktion
 	Öffnen Schließen	Verwenden Sie dieses Werkzeug, um eine Datei von einem benutzerdefinierten Ort zu öffnen. Im Desktop-Modus können die folgenden Arten von Bilddateien geöffnet werden: Jpeg, Gif, Tiff, BMP, PNG und now!Board™ Dateien (.whiteboard). Im Whiteboard-Modus können ausschließlich now!Board™ Dateien (.whiteboard) geöffnet werden. Um ein Bild oder eine Whiteboard-Datei ohne Beendigung des now!Board™ Programms zu schließen, klicken Sie auf die Schaltfläche .
	Drucken	Drücken Sie diese Schaltfläche, um den aktuellen Desktop-Bildschirm oder eine Whiteboard-Datei ausdrucken.
	Ein-stellungen	Verwenden Sie diese Schaltfläche, um auf die now!Board™ Programmeinstellungen, u. a. Neukalibrierung, Software-Updates, Bildschirmauflösung, zuzugreifen und Informationen über die Programmversion anzuzeigen. Siehe Abschnitt now!Board™ Einstellungen auf Seite 25 für weitere Informationen.
 	Palette minimieren Palette maximieren	Verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Palette zu minimieren. Die Palette wird verkleinert und ist dann als Palettensymbol in der linken oberen Bildschirmecke zu sehen: Um die Palette auf Ihrem Desktop zu verschieben, auf den grauen Bereich klicken und an die gewünschte Stelle ziehen. Um die Palette zu maximieren, klicken Sie auf das +.
	Whiteboard	Drücken Sie diese Schaltfläche, um zwischen den Modi Whiteboard und Desktop zu wechseln. Verwenden Sie die Navigationsleiste (siehe unten) am unteren Whiteboard-Bildschirmrand, um Whiteboard-Seiten hinzuzufügen/zu löschen und durch mehrere Seiten zu navigieren. Sie können zwischen dem Whiteboard- und Desktop-Modus wechseln, ohne einen der Modi zu deaktivieren. 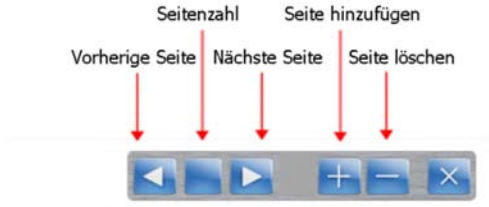 Hinweis: Die Task-Leiste Ihres Computers ist im Whiteboard-Modus nicht zu sehen.

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Radierer	Verwenden Sie diese Schaltfläche, um Linien manuell zu löschen. Bewegen Sie dazu den Stift oder Stab in einer Vor- und Rückwärtsbewegung über den gewünschten Bereich.
	Alles löschen	Damit können alle Linien auf der aktuellen Whiteboard-Seite oder am Desktop-Bildschirm gelöscht werden.
	Zeichnung löschen	Verwenden Sie diese Schaltfläche, um voneinander unabhängige Linien zu löschen. Berühren Sie dazu die einzelnen Objekte mit der Stift- oder Stabspitze.
	Markieren	Verwenden Sind diese Schaltfläche, um Inhalte, die auf der Whiteboard oder dem Desktop zu sehen sind, mit transparenter Farbe zu markieren. Die Farbe der Markierung kann über das Symbol Farbe geändert werden. Die Höhe der Markierung kann nicht geändert werden. Bei Verwendung des Markers werden standardmäßig die Tools Speichern, Bild schließen und Rückgängig aktiviert. Die Tools Öffnen und Wiederherstellen werden deaktiviert. Beim Markieren mit dem Stift müssen Sie vor Öffnen einer neuen Datei die aktuellen Änderungen speichern oder verwerfen.
	Wieder-herstellen	Wählen Sie Wiederherstellen, um die letzte „Rückgängig"-Aktion ungeschehen zu machen. Das Symbol bleibt grau, wenn nichts wiederhergestellt werden kann.
	Bildschirm-Schnappschuss	Verwenden Sie dieses Tool, um einen Schnappschuss Ihres Desktops, Programms oder Ihrer Whiteboard-Seite zu machen und zu speichern, ohne dass Sie Ihre Arbeit unterbrechen und – wie ansonsten üblich – die Datei speichern und benennen müssen. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird die Palette kurz ausgeblendet. Dadurch wird angezeigt, dass erfolgreich ein Schnappschuss gemacht wurde. Schnappschüsse werden automatisch als JPEG-Parteien gespeichert, Datum/Uhrzeit sind im Dateinamen zu sehen. Der Speicherort für Schnappschüsse ist standardmäßig: Windows: Dokumente > now!Board™ Mac: Dokumente > now!Board™
	Speichern	Wählen Sie diese Schaltfläche, um aktuelle Whiteboard- oder Desktop-Notizen und Zeichnungen auf Ihrem Computer zu speichern. Es erscheint das Dialogfeld Speichern unter sowie die virtuelle Tastatur zur Benennung der Dateien. Hinweis: Um Dateien

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Kein Update zum Speichern	zu benennen und zu speichern, können Sie auch Ihre Computer-Tastatur und Ihre Maus verwenden. Der Standard-Dateipfad ist nowboard > Dokumente Das Symbol bleibt grau, wenn nichts gespeichert werden kann.
	Ver-knüpfungen	Zum Zugriff auf Verknüpfungen für mynowboard.com, Ihren Desktop und Arbeitsplatz.
	Hilfe	Hier erhalten Sie Zugang zu FAQ (häufig gestellte Fragen), Problemlösungen und dem digitalen Benutzerhandbuch. Hinweis: Bei Problemen mit Ihrem Stift, Ihrem Stab oder Ihrer Kamera klicken Sie mit Ihrer Computer-Maus auf Hilfe. Für die aktuellsten Informationen benötigen Sie eine Internetverbindung, um auf die Online-Hilfedokumentation zugreifen zu können.
	Software schließen	Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die now!Board™ Software zu verlassen. Nach Anklicken werden Sie gefragt, ob Sie die Änderungen am transparenten Fenster (Whiteboard oder Desktop) speichern möchten.
 	Stift ein/aus	Diese Schaltfläche zeigt an, ob der Stift oder Stab in Verwendung ist und von der now!Board™ aktiv gesehen wird. Wenn Sie mit dem Stift ordnungsgemäß gegen das Board drücken, ändert sich das Statuslicht in grün. Dadurch wird angezeigt, dass die Spitze niedergedrückt wurde und die Kamera den Stift problemlos „sehen" kann. Das Licht wird rot, wenn entweder die Stiftspitze NICHT in Verwendung ist oder der Stift zwar verwendet wird, die Kamera den Stift jedoch nicht richtig „sehen" kann. Dasselbe gilt auch für den Stab. Für weitere Informationen siehe die Abschnitte Verwendung des Stifts und Problemlösung.

now!Board™ Einstellungen

Wenn Sie auf das Symbol now!Board™ Einstellungen klicken, erscheint dieses Menü (Abbildung 33).

(Abbildung 33)

Einstellungen

Symbol	Bezeichnung	Funktion	Weitere Informationen
	Kalibrieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um now!Board™ neuerlich zu kalibrieren. Achten Sie darauf, dass zwischen Kamera und Anzeigefläche genügend Abstand ist (zwischen 1,5 m und 4,25 m), und bewegen Sie dann den Laserstrahl zur Mitte des roten Kreises. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn die Kamera angeschlossen ist.	K. A.
 	Ton an	Wählen Sie Ton an, damit ein Sound ertönt, wenn Sie den Stift an das Board drücken. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn die Kamera angeschlossen ist.	K. A.
	Kamera-Firmware aktualisieren	Aktualisieren Sie die Kamera-Firmware. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn die Kamera angeschlossen ist.	K. A.
	Software aktuali-sieren	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um zu überprüfen, ob eine aktualisierte Software zur Verfügung steht. Die neueste Softwareversion ist immer unter mynowboard.com abrufbar.	K. A.
	Laser an lassen	Aktivieren Sie dieses Feld nur dann, wenn Sie vom now!Board™ Kundendienst dazu angewiesen werden. Der Laser schaltet sich während der Kalibrierung automatisch ein und aus.	K. A.
	Bildschirm-auflösung	Zur Anzeige von Informationen über die Bildschirmauflösung. Achten Sie darauf, dass die Auflösung Ihres	Die Bildschirmauflösung variiert je nach System.

Symbol	Bezeichnung	Funktion	Weitere Informationen
		Computerbildschirms 1024 x 768 beträgt. Die meisten Projektoren verwenden standardmäßig diese Einstellung. Um die Auflösung Ihres Computers zu ändern, gehen Sie zu: Windows: Systemsteuerung > Anpassung > Anzeige Mac: Systemeinstellungen > Monitore	
	Anzeige Kamera USB-Anschluss	Dieses Symbol ist grün, wenn die Kamera mittels USB-Kabel richtig angeschlossen ist. Es ist rot, wenn die Kamera nicht erkannt wurde.	K. A.
	Decken-montierte Kamera	Diese Option NUR dann aktivieren, wenn Sie die now!Board™ Kamera verkehrt an einem deckenmontierten Projektor befestigen.	K. A.
	Version	Zur Anzeige der derzeit verwendeten Softwareversion.	K. A.

Instandhaltung der now!Board™

Reinigung der now!Board™

Halten Sie sich beim Reinigen der now!Board™ Oberflächen an die folgenden Anweisungen:

- Ziehen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer und der Kamera ab.
- Reinigen Sie die Außenflächen der now!Board™ Kamera, des Stifts und des Stabs mit einem feuchten, weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass die now!Board™ Komponenten nicht mit Wasser und Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der now!Board™ Komponenten KEINE Sprays, Lösungs- oder Scheuermittel.

Batterie-Informationen und Installation

WARNUNG! Um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden, halten Sie sich bitte unbedingt an diese Anweisungen.

Ansonsten kann Batteriesäure austreten, die zu Verbrennungen, Körperverletzung und Sachschäden führen kann.

Für den now!Board™ Stift und Stab werden jeweils benötigt: 2 x 1,5 V AAA Batterien

- Die Batterien sollten von einem Erwachsenen eingesetzt oder getauscht werden.
- Einsetzen der Batterien in den Stift:
  - Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Stifts.
  - Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
  - Setzen Sie die Batterien gemäß den Abbildungen in das Fach ein.
  - Deckel nun wieder aufsetzen.

- Einsetzen der Batterien in den Stab:

- Das Batteriefach befindet sich am Griff des Stabs.
- Entfernen Sie mit einem Phillips Schraubendreher die Schrauben am Batteriefach.
- Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
- Setzen Sie die Batterien gemäß den Abbildungen in das Fach ein.
- Deckel nun wieder aufsetzen.

Geeignete Batterien und Wartungstipps

- Verwenden Sie zwei (2) Batterien (für Stift und Stab).
- Die Batterien sollten richtig (unter der Aufsicht von Erwachsenen) eingesetzt werden, dabei sind die Anweisungen des Produkt- und Batterieherstellers zu befolgen.
- Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) und aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Neue und gebrauchte Batterien nicht mischen.
- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Positive (+) und negative (-) Enden müssen im Batteriefach gemäß den Abbildungen eingesetzt werden.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien sind unter der Aufsicht von Erwachsenen aufzuladen.
- Vor dem Entsorgen des Produkts aufladbare Batterien entnehmen.
- Nur gleiche oder ähnliche Batterien verwenden.
- Verursachen Sie keinen Kurzschluss durch die Anschlusspunkte.
- Schwache oder leere Batterien immer aus dem Produkt entnehmen.
- Batterien auch dann entnehmen, wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum außer Betrieb ist.
- Bei Zimmertemperatur lagern.
- Bitte bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Garantie und Registrierung

Bitte besuchen Sie mynowboard.com, um die Garantiebedingungen zu lesen und Ihr Produkt zu registrieren.

Software-Update

Überprüfen Sie, ob Sie über die neueste Version der now!Board™ Software verfügen. Klicken Sie dazu in der Palette auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Software aktualisieren. Sie können sich die neueste Version aber auch unter mynowboard.com herunterladen.

Gerätetransport

Mit der now!Board™ Tragehülle können Sie Ihre now!Board™ sicher transportieren und aufbewahren.

Hinweis: Vor der Lagerung Batterien aus dem Stift und dem Stab entnehmen, um ein Entleeren der Batterien zu verhindern.

Problemlösung und Support

Siehe nachstehende Tabelle für Hilfe bei technischen Problemen. Für weitere Hilfestellung besuchen Sie bitte www.mynowboard.com oder rufen Sie 1-800-561-0301.

Problemlösung

Problem	Lösung
Am Kalibrierungs-Bildschirm werde ich weiterhin aufgefordert, den Laser zu bewegen.	Achten Sie darauf, die now!Board™ Kamera ungefähr 8 – 12“ (20 - 30 cm) hinter dem Projektor zu positionieren. Achten Sie darauf, dass zwischen Kamera und Anzeigefläche genügend Abstand ist (1,5 - 3,35 m bei Verwendung des Stabs und 1,5 – 4,25 m bei Verwendung des Stifts). Für weitere Informationen siehe Einrichtung Ihrer now!Board™ Kamera.
	Helles Licht, zum Beispiel von Halogenlampen, kann sich störend auf die now!Board™ auswirken.
	Achten Sie darauf, dass die Auflösung Ihres Projektors und Bildschirms 1024 x 768 beträgt. Um die Auflösung Ihres Computers zu ändern, gehen Sie zu: Windows: Systemsteuerung> Anpassung > Anzeige Mac: Systemeinstellungen > Monitore
Der Stift schreibt überhaupt nicht oder nur mit Unterbrechungen.	Das Licht des Stifts muss für die Kamera jederzeit sichtbar sein. Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie zwischen Stift und Kamera durch Ihre Hand, Ihren Körper oder andere Gegenstände im Raum nicht beeinträchtigt wird.
	Achten Sie darauf, dass die Spitze beim Schreiben permanent auf die Oberfläche gedrückt wird.

	Wenn das grüne Licht schnell blinkt, müssen die Batterien im Stift ersetzt werden. Drücken Sie beim Schreiben oder Kalibrieren nicht die seitliche Taste am Stift.
Der Mauscursor bzw. der Stift befindet sich nicht an der Stelle, die ich am Bildschirm berühre.	Verwenden Sie Ihre Computer-Tastatur und klicken Sie in der Palette auf das Symbol Einstellungen. Wählen Sie dann Kalibrieren.
	Um die Genauigkeit zu erhöhen, achten Sie darauf, direkt in die Mitte der neun blauen Kalibrierungspunkte zu klicken.
Ich habe Probleme beim Doppelklicken, um Ordner oder Dateien zu öffnen.	Verwenden Sie die Rechtsklick/Ctrl-Klick-Taste an der Stiftseite, um auf Dateien und Ordner am Desktop zuzugreifen oder Programme zu starten.
Der Stab schreibt überhaupt nicht oder nur mit Unterbrechungen.	Das Licht des Stabs muss für die Kamera jederzeit sichtbar sein. Achten Sie darauf, dass die Sichtlinie zwischen Stabspitze und Kamera durch Ihre Hand, Ihren Körper oder andere Gegenstände im Raum nicht beeinträchtigt wird.
	Halten Sie zum Schreiben die Taste kontinuierlich fest gedrückt.
	Ersetzen Sie die Batterien im Stab.
Ich drücke, um ein Werkzeug, einen Link oder ein anderes Objekt auszuwählen, erhalte jedoch keine Reaktion.	Achten Sie darauf, statt des Zeichenstiftes den Pfeil Auswählen (Mauscursor) zu verwenden.

	Achten Sie darauf, dass Sie den Stift richtig halten (siehe Einrichtung) und nicht die seitliche Taste drücken.
Es erscheinen beim Schreiben auf der Projektionsfläche einige Streifen.	Helles Licht, zum Beispiel von Halogenlampen, kann sich störend auf die now!Board™ auswirken. Schalten Sie alle Lichtquellen aus, die möglicherweise Interferenzen verursachen.
Die Kamera ist angeschlossen, ich erhalte jedoch von der Software die Meldung, dass die Kamera nicht angeschlossen wurde.	Trennen Sie alle anderen angeschlossenen USB-Geräte vom Computer, die möglicherweise zu Störungen führen (z. B. USB-Maus oder MP3-Player). Schließen Sie ein Gerät nach dem anderen wieder an, um herauszufinden, welches Gerät das Problem verursacht. Setzen Sie den USB-Stecker der Kamera in einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers ein. Achten Sie darauf, dass das USB-Kabel sowohl am Computer als auch an der Kamera angeschlossen ist.
Wenn ich die Kamera anschließe, springt der Mauscursor wie wild umher oder er bleibt in der Bildschirmecke stecken.	Trennen Sie alle anderen angeschlossenen USB-Geräte vom Computer, die möglicherweise zu Störungen führen (z. B. USB-Maus oder MP3-Player). Schließen Sie ein Gerät nach dem anderen wieder an, um herauszufinden, welches Gerät das Problem verursacht. Helles Licht, zum Beispiel von Halogenlampen, kann sich störend auf die now!Board™ auswirken. Schalten Sie alle Lichtquellen aus, die möglicherweise Interferenzen verursachen.

Die now!Board™ Installation ist fehlgeschlagen.	Siehe den Abschnitt Hardware- und Softwarevor-aussetzungen für die Installation. Windows-Benutzer: Achten Sie darauf, dass mindestens Microsoft .NET Framework 3.5 installiert ist.